

630L レンズ拡散シート圧着機操作方法


設備概略




操作説明

	<p>電源スイッチを右にひねり電源を ON する。 電源が ON するとランプが点灯します。</p>
	<p>機械正面上の緑色の起動ランプが点滅している事を確認する。 ※起動ランプの点滅は起動可能状態を表わします。</p>
	<p>受け台に製品をセットする。</p>
	<p>フットスイッチを踏みプレスを開始します。 ※プレス作業中は大変危険な為、機械内に手などを入れないで下さい。</p>
	<p>作業が終了するとプレスが上昇して起動ランプが点灯します。</p>
	<p>製品を取り出して作業終了になります。 ※起動ランプが点灯するまでは製品を取り出さないで下さい。 同様の手順で作業を続けて下さい。</p>


空運転

	<p>受け台に製品がセットされていない状態で機械が動作すると製品なしと判別してプレスが上昇し、アラーム音で知らせます。</p> <p>製品をセットして再度、起動して下さい。</p>
---	--


動作異常

	<p>プレス動作中に機械内に手を入れるとエアセンサーが反応して動作がストップし、リセットボタンが点灯してブザーが鳴ります。</p>
---	---

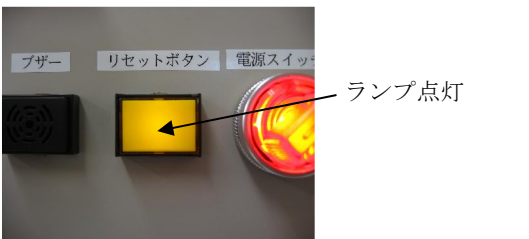

動作異常時の解除方法

	<p>動作異常時はリセットボタンが点灯します。</p> <p>リセットボタンを押すとエラーが解除され初期待機位置に戻り通常作業が可能になります。</p>
--	--


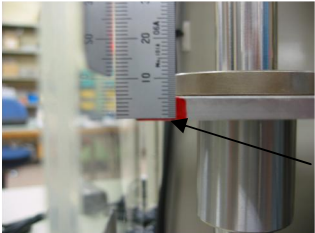
非常停止

	<p>作業中に何らかの理由で非常停止を行いたい場合は機械の横にある非常停止ボタンを押して停止して下さい。非常停止時はブザーが鳴り非常停止ボタンが赤色に点灯します。</p>
---	---


非常停止の解除方法

	<p>非常停止ボタンを時計回りに回転するとボタンのロックが解除され非常停止が解除されます。</p> <p>非常停止が解除されるとボタンのランプが消えてブザーが止まります。</p>
	<p>非常停止が解除されると機械側面のリセットボタンが黄色に点灯します。ボタンを押すと初期待機位置に戻り通常作業が可能になります。</p> <p>リセットされるとボタンのランプが消えます。</p>

押付け力の確認方法

	通常作業と同様にフットスイッチを踏んでプレスを行って下さい。
 <p>目盛りが赤色内で 判定 OK</p>	プレスの加圧状態の時に治具左隅の目盛りが赤色のマーキング範囲内にあれば押付け力の判定 OK です。 ※規定押付け力 50N 以上

プレス済み品の識別

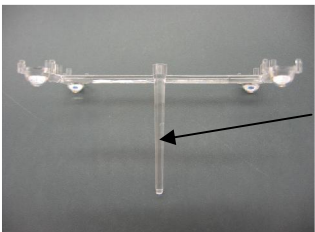 <p>打コンマーキング位置</p>	正常にプレス作業が行われると製品のランナー部分に微細な打コンがマーキングされます。打コンマークがある物はプレスを行った識別になります。
---	---

注意事項

- ・機械の動作中は手が挟まれる恐れがあるため機械内に絶対手を入れないで下さい。

その他ご不明な点、問題等ありましたら下記までご連絡をお願い致します。

平成 20 年 4 月 21 日作成

株式会社 アコーデックス
〒396-0823
長野県飯田市松尾明 7671-2
TEL 0265-52-1488
FAX 0265-23-8881