


コンテナ自動組立交換機
取扱説明書

株式会社 アコーデックス

装置仕様

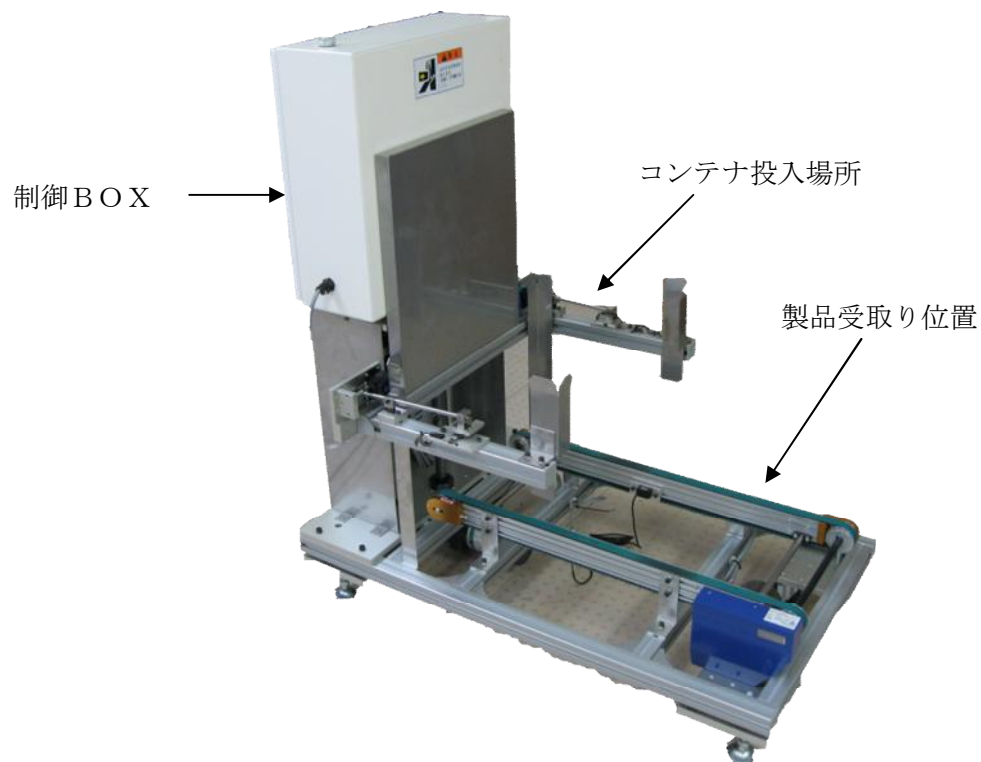

電源 AC100V

寸法 L 1060mm × W730mm × H1650mm

対称コンテナサイズ L 530mm × W365mm × H270mm

コンテナ収納数 折り畳み状態 6箱 展開状態 3箱

交換時間 40秒

動作モード 1 組立交換モード 2 交換モード

操作方法

1. メインブレーカーをONにして電源を入れて下さい。
2. コンテナを装置にセットして下さい。
3. 起動ボタンを押して動作をスタートして下さい。自動的に箱を組立てお菓子の受取り位置に箱を移動します。規定数のお菓子をカウントすると箱を交換し同様の動作を繰り返します。


コンテナが無くなった時はブザーでお知らせしますので速やかにコンテナを補充して再度、起動ボタンを押して下さい。
4. 定期的に溜まったコンテナを取り外し、新しいコンテナを補充して下さい。

コンテナ補充の際は怪我の恐れがある為、動作が停止（ランプが消灯）している時に十分注意して行って下さい。
5. 一日の作業が終わった際は払出しボタンを押し、待機中のコンテナを排出してからメインブレーカーをOFFにして下さい。

※コンテナの補充の際は装置に挟まれたり怪我の恐れがあります

装置が停止（ランプが消灯）している時以外には行わないで下さい。

- ※ 1.強制的にリフトを上昇させるには一度非常停止ボタンを押して装置を停止させてから停止ボタンを3秒以上長押しするとリフトを上昇出来ます。
- ※ 2.強制的にツメを開閉させるには同様に非常停止ボタンを押して装置を停止させてから払出しボタンを3秒以上長押しするとツメが開閉出来ます。
- ※ 3.装置が停止状態の時に動作切り替えスイッチを切り替えると動作モードを変更する事が出来ます。

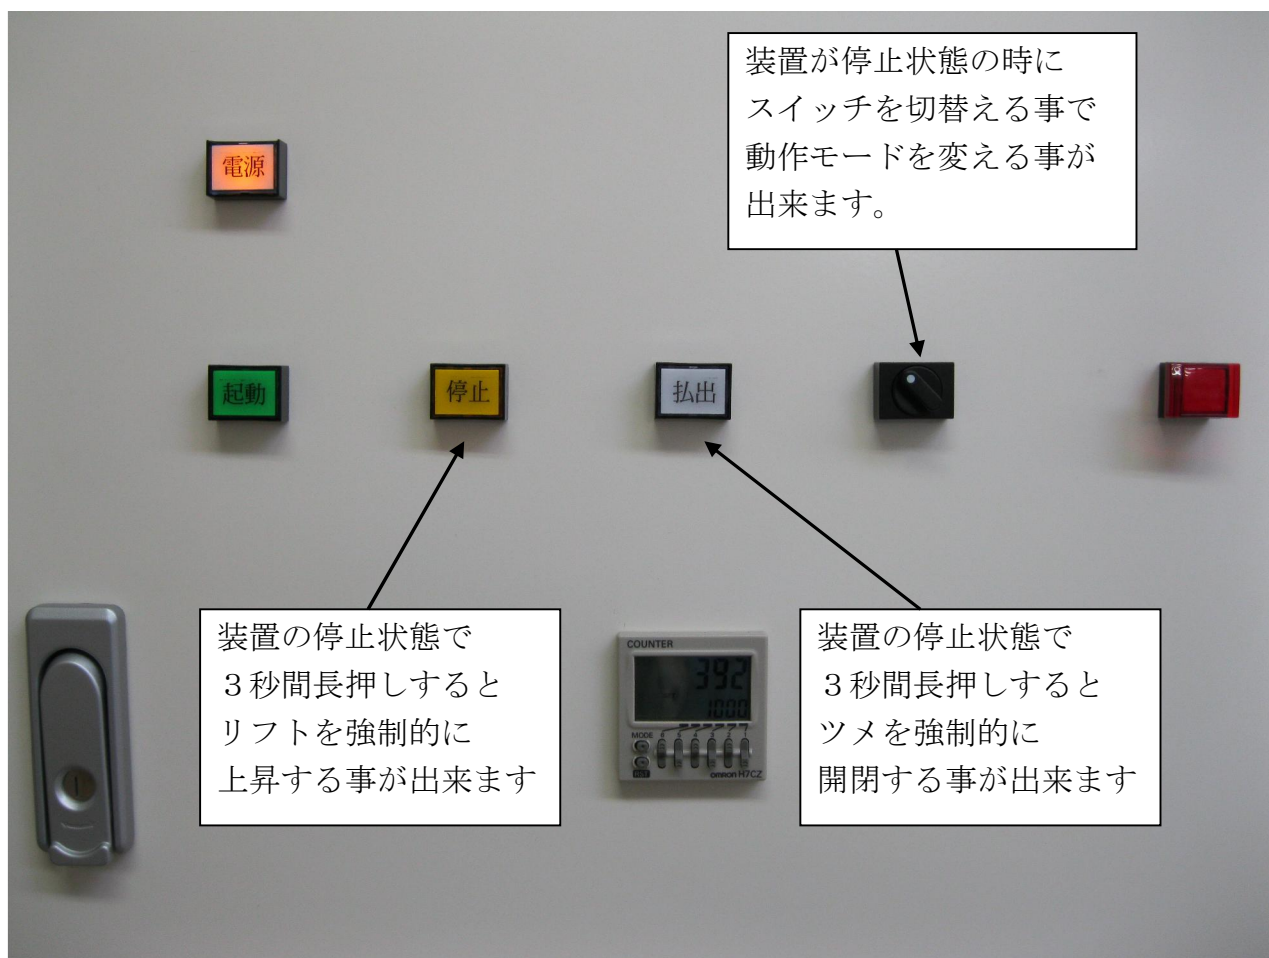

連絡先

株式会社アコーデックス

〒395-0823

長野県飯田市松尾明 7671-2

TEL 0265-52-1488

FAX 0265-23-8881